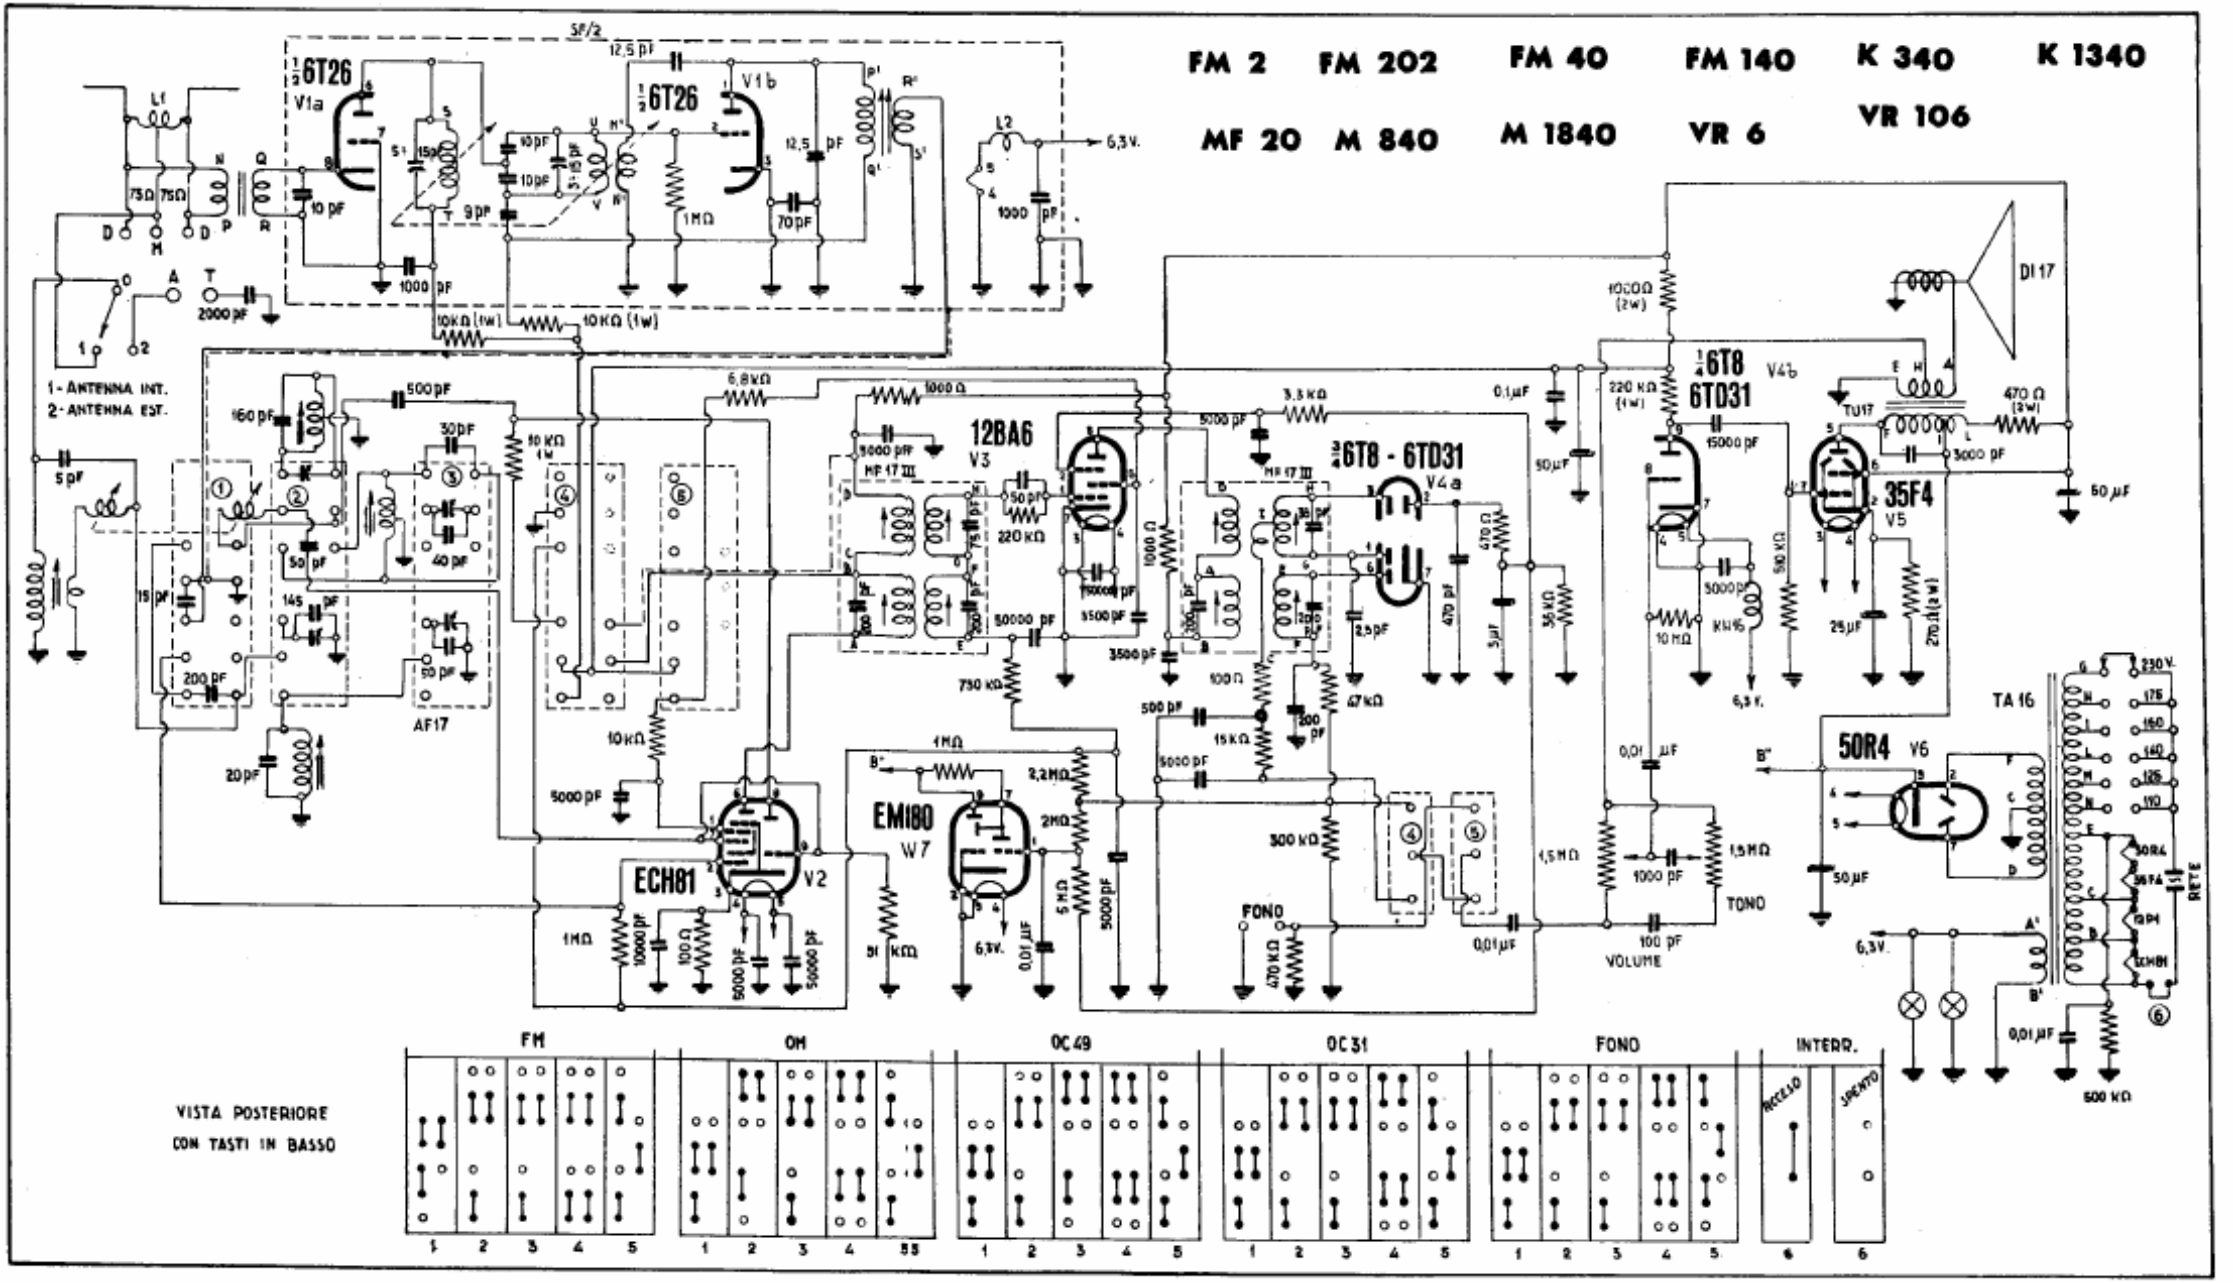
FM 2
FM 202
FM 40
FM 140
K 340
K 1340
MF 20
M 840
M 1840
VR 6
VR 106
1-ANTENNA INT.
2-ANTENNA EST.
AF17
ECH81
V2
EM180
V3
12BA6
V4a
6T8 - 6TD31
V4b
6T8
6TD31
35F4
V5
50R4
V6
TA 16
DI 17
TU17
FONO
TONO
VOLUME
INTERR.
RETE
FM
OM
OC 49
OC 31
FONO
VISTA POSTERIORE
CON TASTI IN BASSO